


คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

สำหรับเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ Wellsite

รุ่น WSD - 9004RD / WSD - 9008RD / WSD - 9016RD



1. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

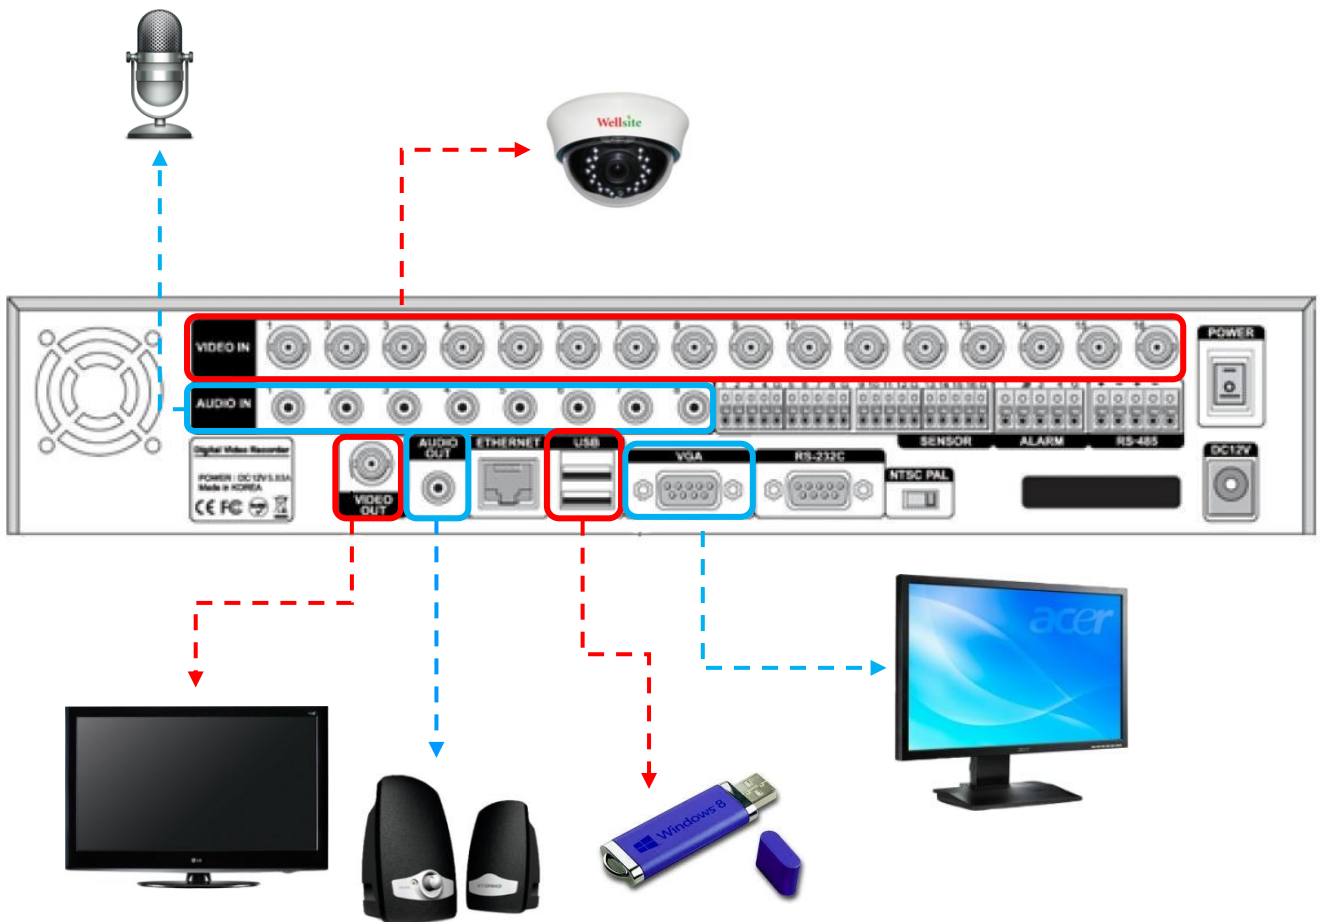


ภาพที่ 1

2. เริ่มต้นการใช้งาน

2.1 การเข้าใช้งานระบบ

- LOGIN ID : ADMIN


- PASSWORD : ป้อนรหัสผ่าน "0000" เป็นรหัสผ่านเริ่มต้น จากนั้น กด LOGIN

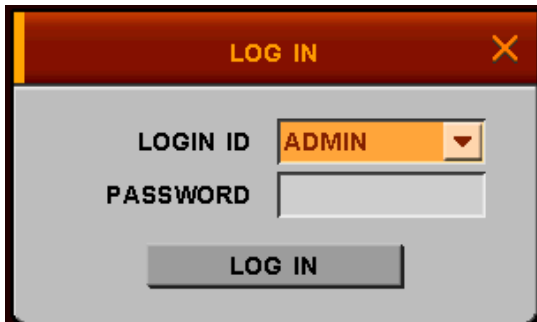

ภาพที่ 2 ภาพที่ 3

3. รูปแบบหน้าจอ


3.1 เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอที่แสดงภาพปัจจุบัน ดังภาพที่ 4

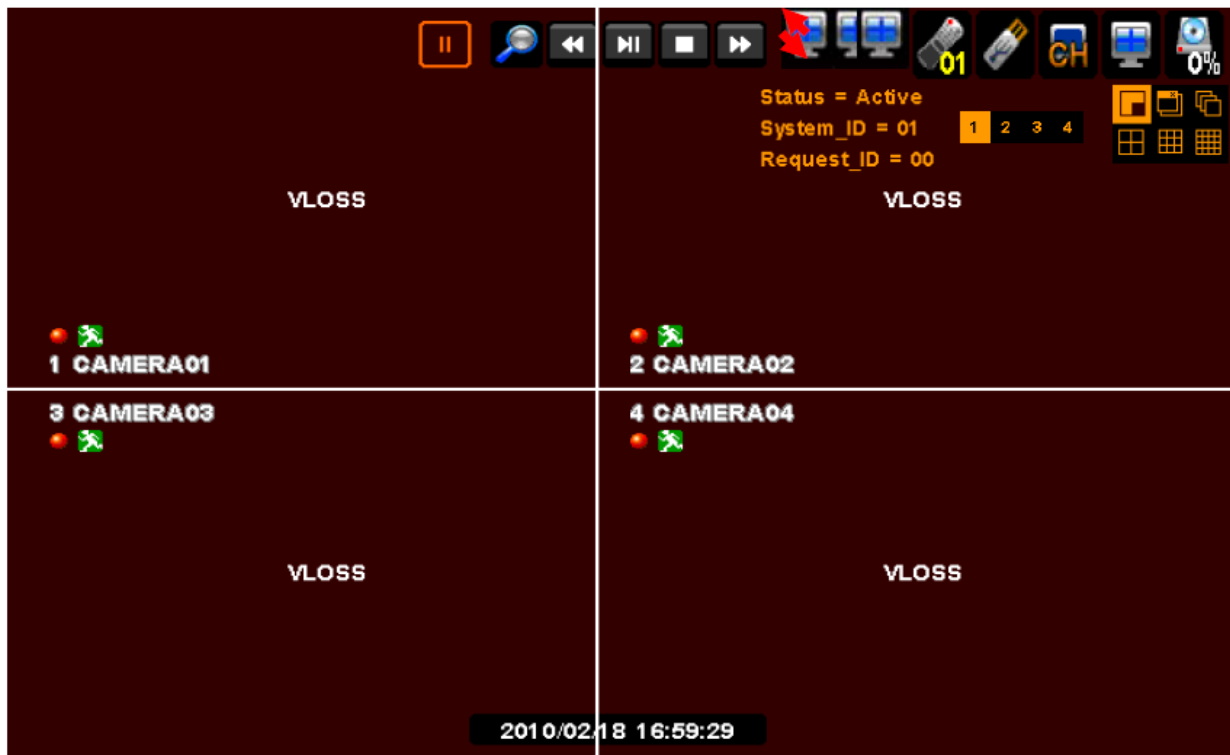

ภาพที่ 4


4. การดูภาพย้อนหลัง (Playback)

4.1 กดปุ่มขวาของเมาส์จะแสดงเมนูหลัก ดังภาพที่ 5

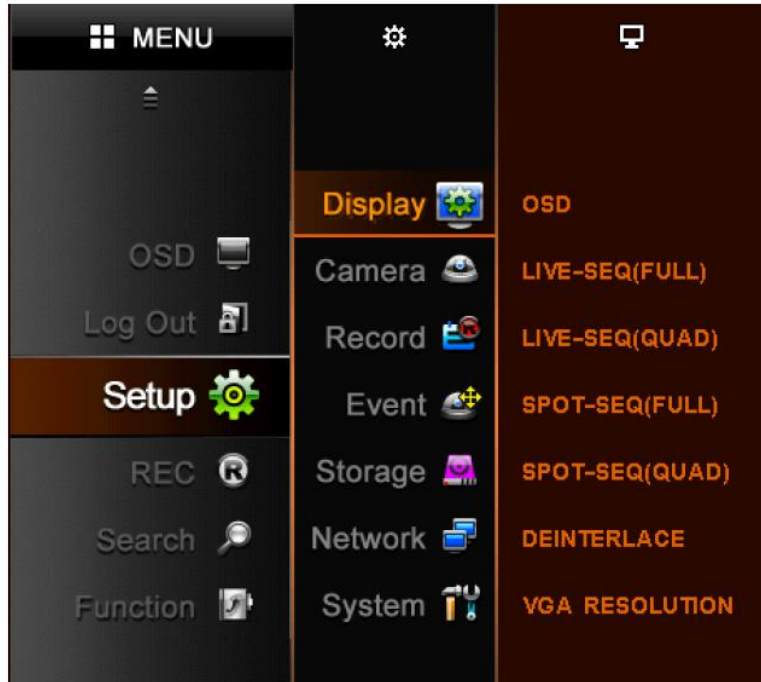

ภาพที่ 5

4.2 การดูภาพย้อนหลัง ให้กดเลือกเมนูย่อย Search สามารถเลือกดูได้ 4 แบบ ดังภาพที่ 6

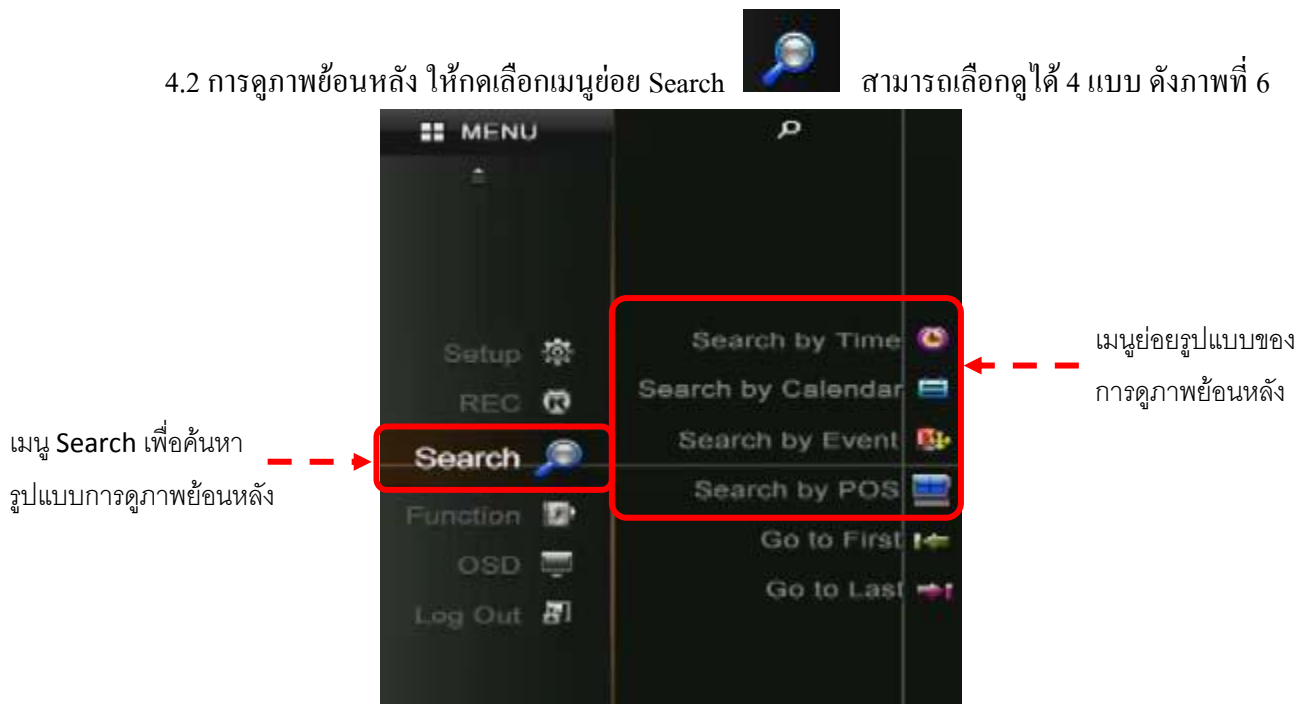


ภาพที่ 6

4.3 ในที่นี้ จะแนะนำ 2 วิธี คือ SEARCH BY TIME และ SEARCH BY CALENDAR เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

- SEARCH BY TIME

- (1) กำหนดวันที่และเวลาที่ต้องการค้นหา
- (2) กดปุ่ม OK ดังภาพที่ 8 และจะปรากฏภาพย้อนหลังตามช่วงเวลาที่เลือกไว้ ดังภาพที่ 9
- (3) เมื่อสิ้นสุดการดูให้กดปุ่ม STOP ตรงด้านบน เพื่อออกจากหน้าจอดูย้อนหลัง

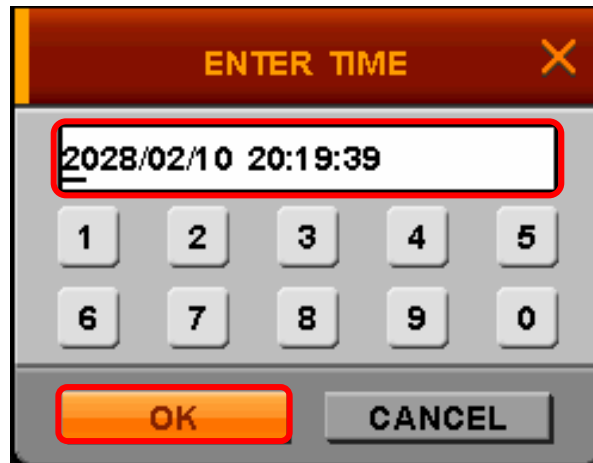

ภาพที่ 8



ภาพที่ 9

● SEARCH BY CALENDAR

- (1) เลือกวันที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ◀▶◀▶ เพื่อเลือกปีและเดือนที่ต้องการ และเลือกวันที่ด้านล่าง
- (2) เลือกเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนของชั่วโมงและนาที โดยการกดที่แถบชั่วโมง
- (3) กดปุ่ม OK
- (4) เมื่อสิ้นสุดการดูให้กดปุ่ม STOP ตรงด้านบน เพื่อออกจากหน้าจอผู้อนหลัง



ภาพที่ 10

5. การสำรองข้อมูล

5.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบของ CD หรือ USB กรณีที่จัดเก็บไว้ใน USB อุปกรณ์ต้องเชื่อมต่อกับพอร์ตของบริเวณด้านหลังเครื่องบันทึกภาพ

เลือกช่องและเวลาที่ต้องการสำรองข้อมูล แล้วกดปุ่ม BACKUP หรือ กดปุ่ม BACKUP ของรีโมท

(1) หัวข้อ DEVICE เลือก อุปกรณ์ที่ต้องการจัดเก็บ

(2) หัวข้อ CHANNEL กดปุ่มเลือกทั้งหมดหรือเลือกช่องที่ต้องการ โดยกดปุ่ม หน้าข้อความ CH1,CH2,...,CH16 เป็นต้น

(3) การสำรองข้อมูลจะคัดลอกโดยอัตโนมัติไปยังอุปกรณ์พร้อมกับการสำรองข้อมูล

(4) หัวข้อ FROM เลือก วันที่ เวลา ที่เริ่มสำรองข้อมูล

(5) หัวข้อ TO เลือก วัน เวลา สิ้นสุดการสำรองข้อมูล

(6) เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Backup

The screenshot shows a 'BACKUP' configuration window. The title bar is dark red with the word 'BACKUP' in white and a close button (X) on the right. The main area is light gray. It contains the following fields and controls:

- DEVICE:** A dropdown menu showing 'USB(SanDisk U3 Cruzer Micro)'.
- MEDIA TYPE:** A dropdown menu showing 'CD-R' and a 'FORMAT' button to its right.
- CHANNEL:** A group of checkboxes. 'ALL' is checked. 'To Avi' is unchecked. 'TIME STAMP' is checked. Below these are four more checkboxes: 'CH1', 'CH2', 'CH3', and 'CH4', all of which are checked.
- FROM:** A text input field containing '2028/08/23 05:59:27'.
- TO:** A text input field containing '2028/08/23 05:59:27'.
- Buttons:** At the bottom, there are two buttons: 'BACKUP' (highlighted with a red box) and 'CLOSE'.

ภาพที่ 11